


コーナーボルト工法ダクトのフランジ施工例 (三)

単位 mm

(a) 共板フランジ工法のフランジ押さえ金具の取付間隔

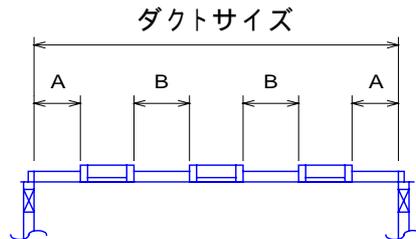

A...ダクト端部から押さえ金具までの距離(150mm以内)

B...押さえ金具～押さえ金具間の距離(200mm以内)

(b) スアリドオンフランジ工法のフランジ押さえ金具の個数

ダクトの長辺 及び短辺	押さえ金具の 個数
450以下	0
450を超え750以下	1
750を超え1500以下	2

注 (イ) 押さえ金具1個取付けの場合は、フランジ辺の中央に取付ける。

(ロ) 押さえ金具2個取付けの場合は、フランジ辺に均等に取付ける。