


## シールの施工例 (二)

### (c) Bシールの部位の例


(1) アングルフランジ工法 (2) 共板フランジ工法 (3) スライドオンフランジ工法

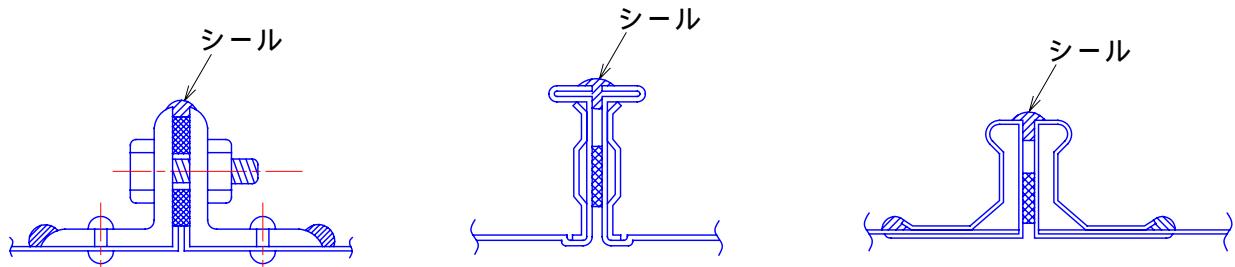

Bシール ダクト接続部をシールする。

### (d) Cシールの部位の例

(1) リベット、ボルト廻り

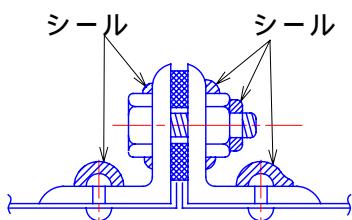

Cシール ダクトの組立構成材、補強材等の部品であるリベット、ボルト、  
タイロッド等がダクトを貫通する部分をシールする。

#### 注 (1) 長方形ダクトのシール

- ・低压ダクトは、Nシール
- ・高压1ダクトの、ピツツバーグはぜは、Nシール、ボタンパンチスナップ  
はぜは、N+Aシールとする。
- ・高压2ダクトは、正圧1,000Paを超える場合は、N+Aシールとし、特記  
によりBシールを行う。
- ・排煙ダクトは、Nシールとする。

#### (2) 円形ダクト

- ・高压1ダクトは、Aシール、Bシールとする。
- ・高压2ダクトは、Aシール、Bシールの他、特記によりCシールを行う。